

TK40シリーズ
専用400Vダウンランス
取り扱い説明書




操作盤説明

電源確認用LED
出力電源コンセント
TK40のコンセントプラグを
差し込んでください。




入力電源選択
発電機の電圧に
従って接続してください。

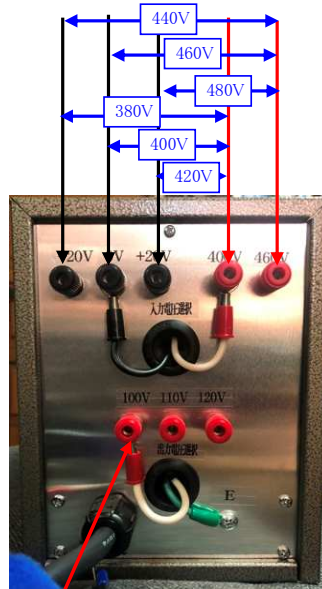

出力電源選択
通常100Vに接続してくだ
さい。

電気接続図

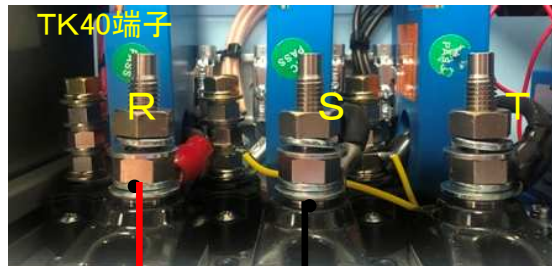

電源線接続
TK40の電源接続口に接続してください。

製造元
有限会社テン・ワーク
〒662-0785
兵庫県西宮市五月ヶ丘8-6
Tel 0798-74-2480 Fax 0798-74-2481
Email tenwork@nifty.com
H.P <http://tenwork.minibird.jp/>